



Für den Fahrer des Milch-LKW

MILCH LADEN - JA oder NEIN

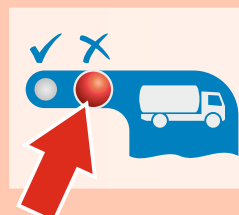


NICHT OK

kritische Fehler
F1 - F6

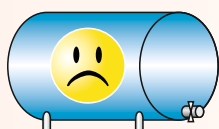

NEIN

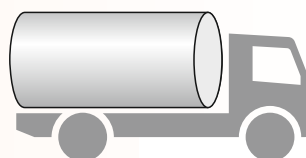

LANDWIRT




INFORMATION



FAHRER


- F1 Milchtemperatur zu lange zu hoch 1
- F2 Milchtemperatur zu lange zu hoch 2
- F3 Milchtemperatur zu lange zu hoch 3
- F6 Netzausfall länger als 5 Stunden

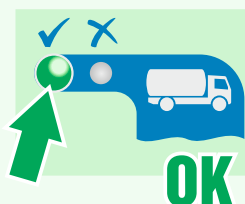

OK




Informative Fehler
F11 - F85

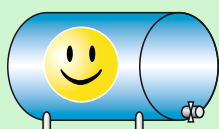

JA

Milch

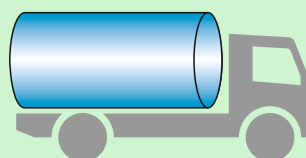

- | | |
|---|--|
| F11 Mindest-Reinigungstemperatur nicht erreicht | F41 Druckschalter Reinigungsleitung |
| F12 Mindest-Reinigungstemperatur nicht lange genug gehalten | F42 Thermokontakt Reinigungspumpe |
| F15 Rührerfehler im Kühlmodus (keine Milchdurchmischung) | F43 Manueller Abbruch der Reinigung |
| F16 Keine Rührwerksaktion über längeren Zeitraum | F44 Zeitüberschreitung bei Wasser holen über Niveau / Impulszähler |
| F20 Kühlzeitüberschreitung für erstes Gemelk | F45 Niveauerkennung am Ende der Reinigung |
| F22 Kühlung vergessen einzuschalten | F46 Fehler Wasserzulauf |
| F23 Milchtemperatur zu lange zu hoch | F48 Zeitüberschreitung Heizzeit Reinigung |
| F25 Max. zulässige Milchtemperatur überschritten | F49 Übertemperaturwächter Heizung |
| F26 Verdichterzykluslaufzeit zu lang | F51 Tanküberlaufschutz |
| F27 Milchtemperatur zu lange zu niedrig | F52 Wasser in Reinigungsleitung während Kühlung |
| F29 Min. zulässige Milchtemperatur unterschritten | F53 Thermoschutz Verdichter |
| F30 Netzausfall direkt | F54 Rührwerk in falschem Zustand |
| F31 max. Zeit Kühlmodusunterbrechung bzw. Reinigungsmodus nicht gestartet | F55 Zeitüberschreitung mengenabhängiger Kühlstart |
| F32 max. Zeit Kühlmodus nicht gestartet | F56 Fühlerbruch |
| F33 min. Reinigungsintervall | F57 Fühlerkurzschluss |
| F34 Uhrzeit / Datum nicht eingestellt | F58 Fühlerbereichsüberschreitung |
| F35 Waschmittel alkalisch "Leer" | F60 Störung "Rührermodul" |
| F36 Waschmittel sauer "Leer" | F61 Störung "SMS-Modul" |
| F37 Desinfektionsmittel "Leer" | F62 Störung "I/O-Modul" |
| F38 Temperaturdifferenz Überwachungsfühler | F80 Niederdruckmeldung |
| F39 Akkuspannung zu niedrig | F81 Hochdruckmeldung |
| F40 Sicherheitsschalter Scheibenventil | F82 Störung "externer Störeingang" |
| | F83 Störung Analog Eingang 4-20mA |
| | F85 Phasenfehler |